



eTrex / eTrex Camo

Guía Rápida de Uso

Instrucciones para empezar a manejar el GPS Paso a paso


Texto original y más información en: <http://www.garmin.com>

Traducción y retoques de la guía en inglés por Miguel Sevilla Callejo (Octubre 2005)

Descargue este manual de <http://www.uam.es/cotapata>



Descripción GPS eTrex

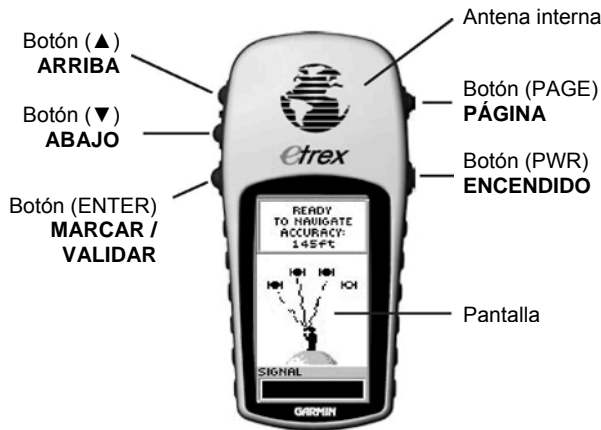

Botones **ARRIBA/ABAJO**:

- Seleccionan opciones en páginas y menús
- Ajustan el contraste en la *Página de Satélites*
- Zoom en la *Página de Mapa*
- Cambio de datos de travesía en la *Página de Navegación*



Botón **MARCAR/VALIDAR** (ENTER):

- Confirma los datos introducidos o selecciona los menús
- Muestra las opciones de las páginas principales
- Manteniendo presionado este botón se activa la opción de *Marcar Waypoint*

Botón **PÁGINA**:

- Cambia de página en la pantalla del GPS
- Salir y/o anular funciones en los diferentes opciones y menús




Botón de **ENCENDIDO**:

- Manteniendo presionado este botón se enciende y apaga el GPS.
- Activa la luz de la pantalla

Selección de páginas

Toda la información necesaria para manejar el GPS eTrex está estructurada en páginas que se suceden en la pantalla de la unidad. Estas páginas son las que se señalan a continuación y son intercaladas presionando el **Botón PÁGINA** (PAGE).

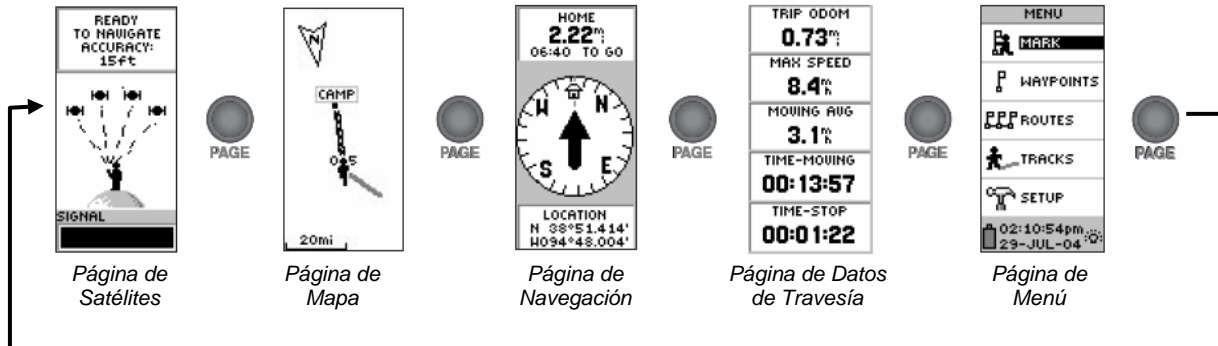

Localización y posicionamiento


Antes de poder usar su GPS eTrex para navegar debe de obtener su localización precisa. Para hacer esto debe de estar en un espacio abierto con clara visibilidad del cielo. Mantenga presionado el **Botón de ENCENDIDO** (PWR) para encender la unidad. Entonces verá la página de bienvenida por unos segundos e inmediatamente después la *Página de Satélites*. La unidad de GPS eTrex necesita recibir una buena señal de, al menos, tres satélites.

Cuando lea en pantalla “READY TO NAVIGATE” o “LISTO PARA NAVEGAR” en la *Página de Satélites* la unidad habrá encontrado las coordenadas de su localización precisa y podrá comenzar con el uso del GPS eTrex.


Página de Bienvenida



Página de Satélites

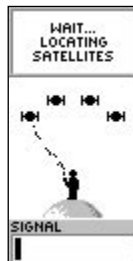

Rastreando señal...

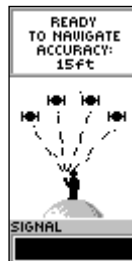

Listo para navegar

NOTA: La primera vez que use su GPS eTrex le llevará más de cinco minutos encontrar su localización precisa. Tras su primer uso tan solo necesitará entre 15 y 45 segundos para esta operación a no ser que se encuentre a gran distancia de su último uso.

Luz y contraste de la pantalla

Para encender la luz de la pantalla presione el **Botón de ENCENDIDO** (PWR) desde cualquier página. Esta luz permanecerá por 30 segundos para ahorrar batería. Para ajustar el contraste de la pantalla presione el **Botón de PÁGINA** (PAGE) hasta que se sitúe en la *Página de Satélites*. Una vez en esa página presione el **Botón ARRIBA** (▲) para oscurecer la pantalla o el **Botón ABAJO** (▼) para darle más claridad.

Marcando un Waypoint

Un *Waypoint* es un punto de localización precisa que se puede almacenar en la memoria de la unidad con objeto de poder hacer uso del mismo en la navegación y tratamiento de datos del GPS. Para marcar un *Waypoint* primero mantenga presionado el **Botón MARCAR/VALIDAR** (ENTER), después la página de




Página de inserción de Waypoint

inserción de *Waypoints* aparecerá (MARK WAYPOINT). El GPS eTrex asignará automáticamente, como nombre, un número al nuevo Waypoint. Es en esta página en la que se puede modificar el nombre y el símbolo resaltando y los mismos en la pantalla. Para terminar de memorizar en *Waypoint* en la unidad utilice las **Botones ARRIBA/ABAJO (▲/▼)** para posicionarse sobre el cuadro de OK y después pulse el **Botón de VALIDAR/VALIDAR (ENTER)**.

Ir a un Waypoint (GOTO)

El GPS eTrex es capaz de guiarle hasta una localización precisa, un Waypoint, a través de la función *GOTO* (que significa *IR A* un destino en línea recta). Para comenzar con la función *GOTO* primero presione el **Botón de PÁGINA (PAGE)** hasta ubicarse sobre la *Página de Menú*. Después utilice las **Botones**

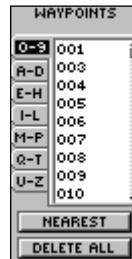

Página de conjunto de Waypoints




Página de Revisión de Waypoints

ARRIBA/ABAJO (▲/▼) para posicionarse sobre el cuadro de “WAYPOINTS” y presione el **Botón de MARCAR/VALIDAR (ENTER)**. La *Página de Revisión de Waypoints* aparecerá entonces. Con la ayuda de los **Botones ARRIBA/ABAJO (▲/▼)** escoja la etiqueta que contenga el Waypoint deseado y pulse después el **Botón de MARCAR/VALIDAR (ENTER)**. Siga los mismos pasos para escoger el Waypoint que desea. Para activar la función de *GOTO* para este Waypoint muevase por las opciones de la pantalla con los **Botones ARRIBA/ABAJO (▲/▼)** hasta posicionarse sobre el cuadro “GOTO” y ahí presione el **Botón MARCAR/VALIDAR (ENTER)**.

Navegación básica

Una vez ha seleccionado la función de *GOTO* (IR A) el GPS eTrex le guiará hasta su destino a través de la *Página de Navegación*. En esta página puede observar una especie de brújula con los puntos cardinales y una flecha que le indica la dirección hacia el que se encuentra el Waypoint seleccionado.

Página de Navegación

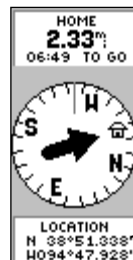

< Para llegar hasta su objetivo debe de girar a la derecha...

Ahora si que va en la dirección correcta >

Localización Coordenadas



Muévase en la dirección de la flecha para llegar al Waypoint de destino. Si la flecha señala a la derecha deberá caminar hacia la derecha hasta que la misma quede señalando el borde superior de la brújula. En ese momento estará caminando en la dirección correcta.

Terminando con la función de navegación (GOTO)

Para terminar con la función de *GOTO* (IR A) deberá presionar el **Botón de PÁGINA (PAGE)** hasta situarse sobre la *Página de Navegación*. Una vez en esta página presione el **Botón de MARCAR/VALIDAR**. Después seleccione la opción de “STOP NAVIGATION” o “TERMINAR NAVEGACIÓN” y, de nuevo, presione el **Botón de MARCAR/VALIDAR**.




Salvando y limpiando un Recorrido (TRACK)


Después de haber usado su GPS eTrex en unas pocas excursiones, la pantalla de la *Página de Mapa* empezará a presentar un conjunto de líneas correspondientes a los diferentes recorridos que ha realizado. Estos Recorridos (*TRACKS* en inglés) describen sobre la *Página de Mapa* los caminos que ha seguido en sus diferentes movimientos con la unidad conectada.

Los Recorridos pueden ser almacenados en la memoria de su unidad GPS al igual que los Waypoints y ser usadas posteriormente. Para guardar un Recorrido debe dirigirse a la *Página de Menú* seleccionar la opción de “TRACKS” y presionar el **Botón de MARCAR/VALIDAR**

Página de Mapa

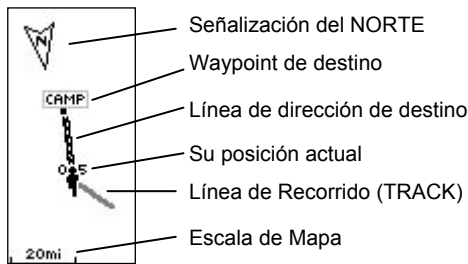

Página Reg. de Recorridos (TRACK LOG)

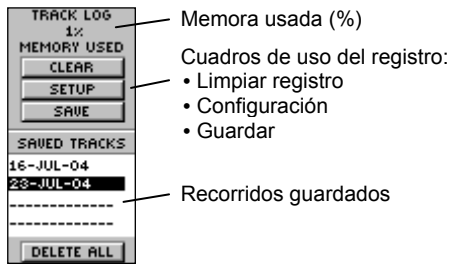

(ENTER). La *Página del Registro de Recorridos* (TRACK LOG) aparecerá y podrá guardar su ruta seleccionando con la ayuda de los **Botones ARRIBA/ABAJO (▲/▼)** la opción “SAVE” o “GUARDAR” y presionando el **Botón de MARCAR/VALIDAR (ENTER)**. La *Página de Almacenamiento de Recorridos* (SAVE BACK THROUGH) aparecerá y podrá escoger entre guardar toda el recorrido (ENTIRE LOG) o una parte de la misma en función de diferentes tiempos. Presione los **Botones ARRIBA/ABAJO (▲/▼)** para escoger la opción deseada y después apriete el **Botón de MARCAR/VALIDAR (ENTER)**. En el siguiente cuadro que le aparecerá en pantalla seleccione OK y el recorrido guardado aparecerá en la *Página del Registro de Recorridos* bajo el rótulo de “SAVED TRACKS” o “TRACKS SALVADOS” en donde se le habrá asignado automáticamente como nombre la fecha en la que fue salvada.

Para borrar el Registro de Recorridos (TRACKS LOG) deberá posicionarse en la *Página de Menú*, seleccionar la opción de “TRACKS” y en la siguiente página seleccionar el cuadro de “CLEAN” o “BORRAR” y después el cuadro “YES” o “SI”.

Algunas cuestiones sobre la recepción de la señal de los satélites


Las nubes y el mal tiempo no afectan en la correcta funcionalidad de su GPS eTrex.

Si está teniendo problemas con la recepción de la señal de los satélites puede ser que no tiene una vista clara del cielo por lo que al cabo de un rato la unidad le informará de que tiene problemas con la recepción de la señal y si se encuentra en un lugar bajo techo (TROUBLE TRACKING SATELLITES. ARE YOU INDOORS NOW?). Si se encuentra en un lugar bajo techo deberá de seleccionar la opción “YES” o “SI”.

Es posible que el último uso de su unidad GPS eTrex lo haya realizado a muchos kilómetros de distancia deberá seleccionar la opción “NO” y después seleccionar “YES” a la pregunta que se le realiza: “HAVE YOU MOVED HUNDREDS OF MILES/KM SINCE LAST USE?” (¿Se ha movido miles de kilómetros/millas desde su último uso?). La unidad GPS reiniciará su sistema tomándole varios minutos y después funcionará con normalidad.

En la mayor parte de las ocasiones lo que sucede no es más que su unidad no tiene una clara visión del cielo y capta poca señal de los satélites. Con la ayuda de la *Página de Satélites Avanzada* a la que se accede desde la *Página de Satélites* presionando el **Botón de MARCAR/VALIDAR (ENTER)** y seleccionando la opción “ADVANCED SKYVIEW” o “VISTA AVANZADA”. En esta página puede localizar aproximadamente donde se localizan los satélites en el cielo, la señal que se recibe de los mismos y se puede aprovechar para moverse y captar mayor señal.

Página de Satélites Avanzada

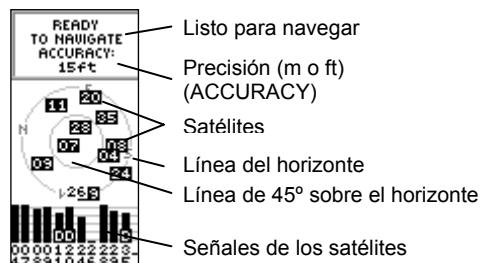

En otras ocasiones (muy raras veces) puede ser que exista un problema con el reloj de la unidad GPS por lo que deberá de configurar correctamente el mismo y reiniciando el mismo con la opción “AUTOLOCATE”.